Brightfire · User guide / Guide d'utilisation


Backlit dry-fire target
Cible de tir à sec rétroéclairée

ENGLISH

Brightfire

USER GUIDE

BACKLIT DRY-FIRE TARGET

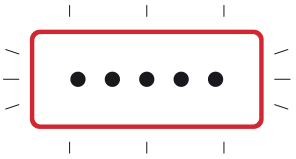


Designed and assembled in Regina, Canada
Canadian Made Parts
canadianmadeparts.com

Safety

CAUTION
Ensure you follow safe dry-fire practices and respect all local safety requirements.

LI-ION BATTERY
- **Fully charge the battery before first use.**
- Do not open, crush, puncture or burn.
- Do not leave charging unattended.
- Swollen or hot? Stop using it.
- Keep dry. Recycle, never trash.

Charge

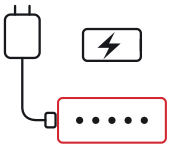

5 V	USB-C wall adapter, 1.5 A or more
≈ 3 h	Empty to full
●	**Red** charging
●	**Green** full
0–40 °C	Charge in this range only

During use, charging may pause (no red or green light) to protect the battery. It resumes once the unit has cooled down.

Use

Slide the switch:


ON
Lights on.

TIMER MODE
Press the round button above the switch to start a **15-minute** session.

OFF
Lights off. Charge and store here.

A full charge gives about 3 h on ON, or about 10 timer sessions.

Mount

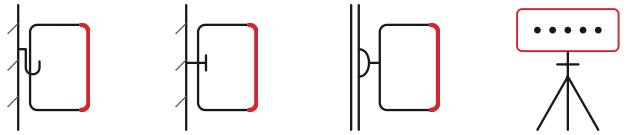

Hook

Nail or screw
Slot on the back

Suction cup
Included

Tripod
¼" socket, bottom


109 × 46 × 42 mm · 3.7 V 1500 mAh 5.55 Wh Li-ion · USB-C 5 V

FRANÇAIS

Brightfire

GUIDE D'UTILISATION

CIBLE DE TIR À SEC RÉTROÉCLAIRÉE

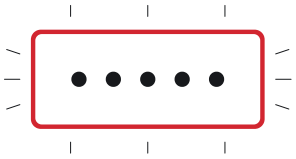


Conçu et assemblé à Regina, au Canada
Canadian Made Parts
canadianmadeparts.com

Sécurité

ATTENTION
Assurez-vous de suivre des pratiques de tir à sec sécuritaires et de respecter toutes les exigences locales en matière de sécurité.

BATTERIE AU LITHIUM-ION
- **Charger complètement avant la première utilisation.**
- Ne pas ouvrir, écraser, percer ni brûler.
- Ne pas laisser charger sans surveillance.
- Gonflée ou chaude? Cesser l'utilisation.
- Garder au sec. Recycler; jamais aux ordures.

Charge

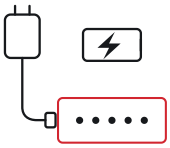

5 V	Chargeur mural USB-C, 1,5 A ou plus
≈ 3 h	Charge complète
●	**Rouge** en charge
●	**Vert** charge terminée
0–40 °C	Chargez seulement dans cette plage

Pendant l'utilisation, la charge peut s'interrompre (aucun voyant rouge ni vert) pour protéger la batterie. Elle reprend une fois l'appareil refroidi.

Utilisation

Faites glisser l'interrupteur :


MARCHE
Lumières allumées.

MODE MINUTERIE
Appuyez sur le bouton rond au-dessus de l'interrupteur pour lancer une séance de **15 minutes**.

ARRÊT
Lumières éteintes. Position de charge et de rangement.

Une charge complète permet env. 3 h en MARCHE ou env. 10 séances en mode minuterie.

Fixation

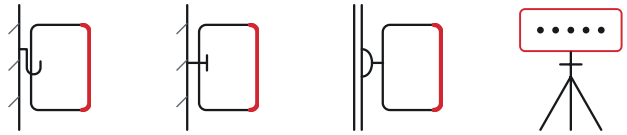

Crochet

Clou ou vis
Fente au dos

Ventouse
Incluse

Trépied
Filetage ¼ po, dessous

109 × 46 × 42 mm · 3,7 V 1500 mAh 5,55 Wh Li-ion · USB-C 5 V

Dry fire only. No ammunition in the room. · Tir à sec seulement. Aucune munition dans la pièce.